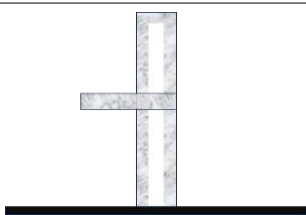
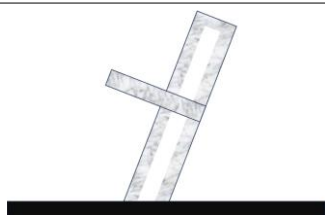
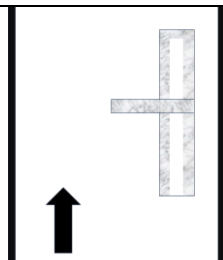
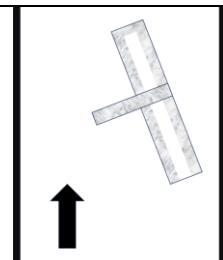
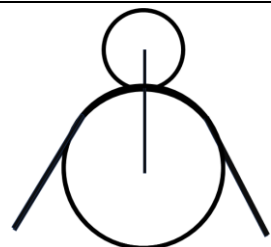
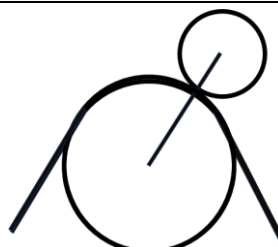
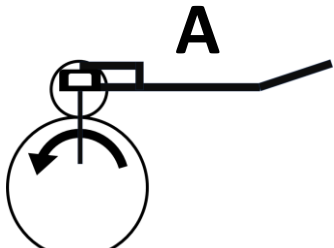
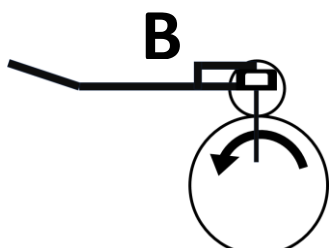
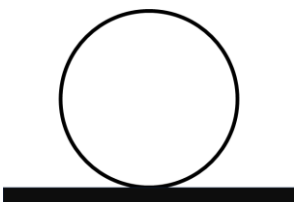
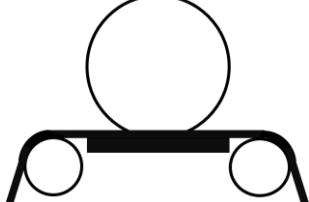
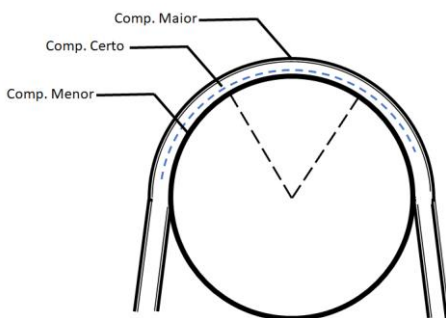


RECOMENDAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DO VISICOUNTER 1669-901 LM

Atenção: Este Equipamento não deve ser utilizado para medição legal

	CERTO	ERRADO
Apoio perpendicular a roda.		
Bom alinhamento do contador. Uma inclinação de 10°, resulta em uma diferença de 1,5% a menos e um desgaste excessivo de roda.		
Medindo em um cilindro do contador, deixar a roda apoiada com o centro verticalmente acima do centro do cilindro.		
Sentido de rotação: No caso B pedir contador com rotação reversa, para poder colocá-lo no outro lado.	A 	B 
	RECOMENDADO	RECOMENDADO
De preferência apoiar a roda em uma parte plana para evitar diferença de medição, principalmente em tecidos grossos.		
Exemplo - Diâmetro do cilindro: 50mm - Espessura do tecido: 1mm - Erro de medição com a roda apoiada no tecido: +2% - Erro de medição com a roda apoiada no cilindro: -2% Diâmetro do cilindro: 100mm	As rodas devem ser aferidas periodicamente. O diâmetro nominal da roda é de 97,00mm +/-0,12mm 	
Telefone: +55 11 3616-0150		